AUTODACHTRÄGER FÜR MOUNTAIN E-BIKES

CIVI 3AXIS

MONTAGEANLEITUNG VON

CIVI 3AXIS AUF DEN AUTODACHTRÄGERN

1

- Bestimmen Sie die Beladungsseite und die Richtung von Civi 3Axis und entfernen Sie die seitlichen Verschlusskappen auf dem Autodachträger.

2

- Richten Sie die Montageplatte (A) am "T"-Schlitz des Autodachträgers (A) aus.
- Lösen Sie die beiden Rundkopfschrauben M6x14 mm an der Unterseite der Montageplatte (B). Ziehen Sie die Schrauben nicht heraus, damit die Platte gleiten kann und richten Sie sie am "T"-Schlitz des Dachgepäckträgers (B) aus.

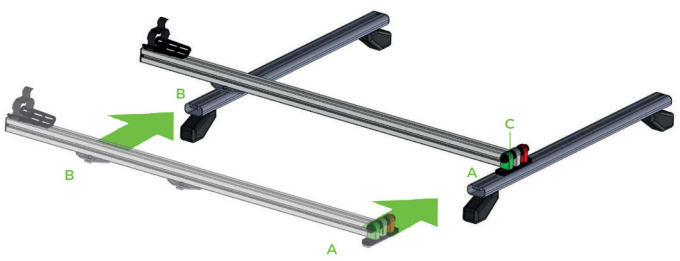

3

- Fädeln Sie die Montageplatten (A und B) gleichzeitig in die "T"-Schlitze der Dachträgerstangen (A und B) ein.
- Platzieren Sie Civi 3Axis an einer geeigneten Stelle und stellen Sie sicher, dass er sich innerhalb der Befestigungsbügel des Autodachträgers befindet.
- Überprüfen dass Civi 3Axis parallel zur Längsachse des Fahrzeugs montiert ist.

- Ziehen Sie die 2 Rundkopfschrauben M6x14 mm an der Unterseite der Montageplatte (B) mit max. Drehmomenten von 10 Nm an.
- Ziehen Sie die 4 Inbusschrauben M6x14 mm mit einem max Drehmomenten von 10 Nm an, 2 an der Gabelbefestigung (A) und 2 an der Oberseite der Montageplatte (B).
- Überprüfen Sie, dass die Schrauben nicht in den Boden der "T"-Schlitze eingreifen und dass sie fest in den vorhandenen Gewindebohrungen der Montageplatten sitzen.

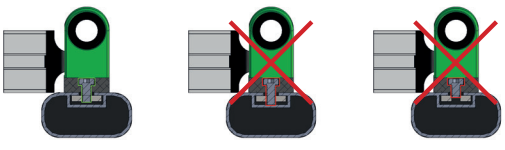

Wenn dies nicht möglich ist, müssen Sie andere Schrauben verwenden. Im Civi 3Axis-Paket sind Schraubensätze mit kürzerer Länge enthalten:
- Satz 1 bestehend aus 4 Schrauben M6x12 mm
- Satz 2 bestehend aus 4 Schrauben M6x10 mm

Darüber hinaus ist es möglich, die Schrauben um maximal 1 mm anzuheben, indem 0,5 mm dicke Unterlegscheiben unter die Schraube gelegt werden.

4

Beispiel: 1 Unterlegscheibe 0,5 mm unter alle 4 Schrauben. Stellen Sie sicher, dass Civi 3Axis perfekt am Autodachträger befestigt ist. Jetzt können Sie das Fahrrad aufladen.

5

- Einen der beiden Schlüssel in die Diebstahlsicherung stecken, der andere dient als Ersatzschlüssel.
- Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn um 90° in eine vertikale Position.
- Stecken Sie den Schlüsselzylinder in die dafür vorgesehene Öffnung, die sich an der Hinterseite von Civi 3Axis befindet.
- Zum Entfernen des Schlüssels drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und bringen Sie ihn in die horizontale Position zurück.
- Wir empfehlen, die beiden Schlüssel voneinander getrennt aufzubewahren.

6

Setzen Sie die zuvor entfernten Schutzkappen wieder auf.

HINWEISE ZUM AUFLADEN DES FAHRRADS AUF DEN CIVI 3AXIS-FAHRRADTRÄGER

A

VORBEREITUNG VON CIVI 3AXIS

1. Entfernen Sie die Diebstahlsicherung mit dem mitgelieferten Schlüssel. Drehen Sie den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn um 90° zur vertikalen Position und entfernen Sie die Diebstahlsicherung. **Um zu vermeiden, dass die Diebstahlsicherung verloren geht oder beschädigt wird, ist es ratsam, sie nach dem Abnehmen in den Schlitz von Civi 3Axis einzuhängen. Der Schlüssel soll dabei in horizontaler Position stecken.**

2. Entfernen Sie den Befestigungsgurt. Lösen Sie die beiden Senkschrauben M6x14 mm ohne sie zu entfernen. Schieben Sie Civi 3Axis in die richtige Position, die dem Abstand zwischen dem vorderen Bolzen und dem Hinterrad entspricht, und ziehen Sie die beiden Schrauben M6x14 mm an.

B

VORBEREITUNG DES FAHRRADS

1. Entfernen Sie alle Zubehörteile, die sich während des Transports lösen können, wie z.B. Lampen, Reparaturset, Wasserflasche und Computer. Wenn Ihr Fahrrad mit einer Batterie ausgestattet ist, können Sie diese (nach Überprüfung der technischen Spezifikationen des Fahrradherstellers) herausnehmen, um das Gewicht zu reduzieren. Wenn es mit einer Telesattelstütze ausgestattet ist, sollte sie abgesenkt werden, um den Transport zu erleichtern.

2. Entfernen Sie den Bolzen vom Vorderrad. Verstauen Sie das Rad im Auto und setzen Sie das entsprechende Sicherheitsdistanzstück in den Bremssattel ein (überprüfen Sie ggf. die Anweisungen des Fahrradherstellers), um ein versehentliches Schließen der Kolben zu verhindern, indem Sie die Anweisungen des Fahrradherstellers befolgen. Positionieren Sie den Radbolzen in der Civi 3Axis-Nut.

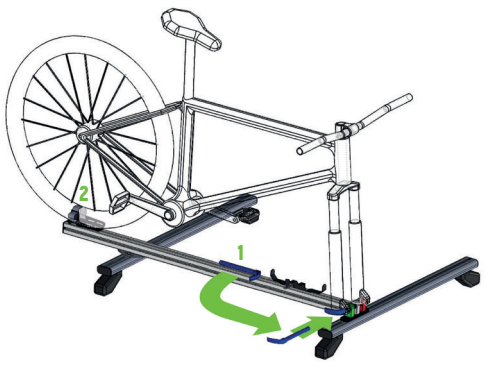

C

AUFLADEN DES FAHRRADS

1. Heben Sie das Fahrrad an. Setzen Sie das Hinterrad in den Civi 3Axis-Träger und positionieren Sie die Fahrradgabel vertikal im vorderen Teil des Fahrradträgers. Halten Sie das Fahrrad so auf Civi 3Axis fest. Setzen Sie den Original-Fahrradbolzen ein, indem Sie Gabelloch und den vorderen Teil von Civi 3Axis koaxial ausrichten. **Sichern Sie den Bolzen nach den Anweisungen des Fahrradherstellers. Sie sollten körperlich fit sein, um das Fahrrad auf den Dachträger zu heben. Andernfalls sollten Sie zu zweit sein.**

2. Binden Sie das Hinterrad des Fahrrads mit dem Befestigungsgurt an der Fahrradhalterung fest. **Vergewissern Sie sich, dass Sie das Fahrrad korrekt befestigt haben und dass es nicht wackelt.**

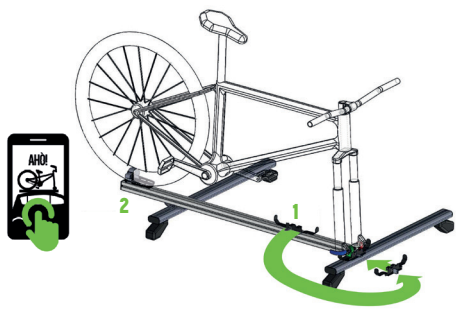

D

INSTALLATION DES DIEBSTAHLSCHUTZES UND STARTEN

1. Stecken Sie den mitgelieferten Schlüssel in das Schloss des Diebstahlschutzes. Drehen Sie den Schlüssel um 90° gegen den Uhrzeigersinn in eine vertikale Position. Stecken Sie den Schlüsselzylinder in die dafür vorgesehene Öffnung, die sich an der Hinterseite von Civi 3Axis befindet. **Zum Entfernen des Schlüssels drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und bringen Sie ihn in die horizontale Position zurück. Bewahren Sie den Schlüssel an einem sicheren Ort auf.**

2. Starten Sie die App Ahò! Bike is App von Civi Solution, die kostenlos mitgeliefert wird. Sie soll unerwünschte Kollisionen auf Ihren Fahrten zu vermeiden. Dieser Schritt ist für den Betrieb von Civi 3Axis nicht zwingend erforderlich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter **info@civisolution.com**

Ihr Fahrrad ist bereit für seine Reise auf Civi 3Axis!

civi solution

Bevor Sie mit der Installation fortfahren, müssen Sie die Sicherheitshinweise im Paket lesen.

info@civisolution.com **civisolution.com** **Civi Solution** **civisolution** **Civi Solution**